



- 1** Desembala el producto y ten preparado la Matilda, la base de carga, el adaptador de corriente, el emisor de pared virtual y el mando a distancia.




- 2** Instala la base de carga y ajusta la hora realizando los pasos siguientes:



- Sitúa la estación de carga en un suelo plano y apoyada contra una pared.
- No debería de haber obstáculos delante de la base y a los laterales en la mayor distancia que sea posible.
- Enchufa la estación de carga a la toma de corriente.

- Pulsa el botón CLOCK de la base de carga. El icono "⌚" desaparecerá de la pantalla.
- Pulsando este mismo botón, se irán alternando las horas, minutos y día de la semana.
- Utiliza los botones "+" y "-" para ajustar la hora y día de la semana.
- Pulsa de nuevo el botón CLOCK para que se guarden los ajustes.


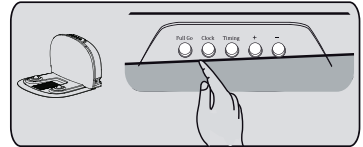


IMPORTANTE: Antes de utilizar el producto carga la batería durante 12 horas. Para ello sólo tendrás que situar el robot encima de la base de carga


- 3** Instala las pilas en el mando a distancia y en el emisor de pared virtual.



- 4** Modo de uso manual

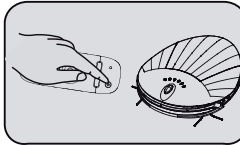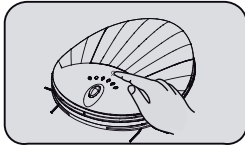


- Pulsa el botón  durante 3 seg. El robot emitirá un pitido, se iluminará el indicador de actividad. El robot estará en modo reposo.
- Pulsa otra vez el botón  para activar el robot.

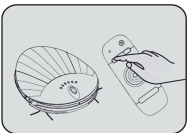


LIMPIEZA AUTOMÁTICA

- Pulsa el botón "AUTO" en el mando a distancia
- El robot comenzará a limpiar la casa de forma automática
- Si pulsas "AUTO" otra vez el robot se detendrá

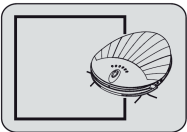

LIMPIEZA LOCAL DE MANCHAS

- Pulsa el botón "SPOT" en el mando a distancia
- El robot comience el modo de limpieza local de manchas en un rango de 1m aproximadamente
- Si pulsas "SPOT" otra vez el robot se detendrá

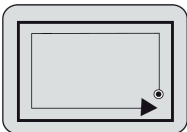


LIMPIEZA DE CONTORNO Y RINCONES

- Pulsa el botón "□" en el mando a distancia
- El robot comience a limpiar el contorno de las habitaciones y los rincones
- Si pulsas "□" otra vez el robot se detendrá



- Pulsa el botón FULL GO "  " de la estación de carga .Cuando este icono aparezca en la pantalla, significará que el robot saldrá a limpiar continuamente una vez se haya cargado la batería completamente. Pulse de nuevo este botón para cancelar el modo de limpieza continuado.

5 Recarga de la batería

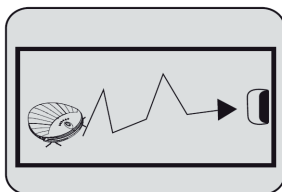

- Cuando el robot tenga poca batería emitirá un sonido, el cepillo principal se detendrá y comenzará a buscar la estación de carga de manera automática para recargar la batería.
- Pulsa el botón  del mando a distancia y el robot comenzará a buscar la estación de carga. Si pulsas este botón otra vez, el robot parará de buscar la estación de carga. Cuando el robot se encuentre cargando, el led indicador parpadeará. Cuando la batería esté totalmente cargada el indicador led estará encendido.

6 Emisor de pared virtual. Actuará como una pared virtual evitando que el robot la atraviese.




- Pulsa el interruptor de encendido
- Sitúa el emisor en un suelo plano y apoyado en una pared

7 Modo de trabajo programado

1. Pulsa el botón "timing" de la estación de carga, el icono "  " desaparecerá de la pantalla, lo que significa que se ha entrado en modo de ajuste de la programación de la hora de limpieza automática. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear.
2. Utiliza los botones "+" y "-" para ajustar la hora.
2. Pulsa el botón "Timing" otra vez para ajustar los minutos de la misma manera.
3. Vuelve a pulsar el botón "Timing" para programar los días de la semana en que deberá de salir el robot a limpiar a la hora programada. Para añadir días de semana utiliza los botones "+" y "-" para seleccionar el día deseado y pulsa el botón "FULL GO" para añadirlos.
4. Finalmente pulsa otra vez el botón "Timing" para confirmar la programación.

Si la programación se ha realizado correctamente aparecerá el icono "  " en la pantalla.

8 Mantenimiento

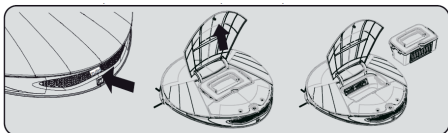

- Extrae y abre el depósito de suciedad.
- Vacía el contenido en una papelera.
- Limpia el filtro con el cepillo que se incluye en la caja.
- Usa el cepillo para eliminar el resto de residuos del cepillo principal y de las ruedas.

